
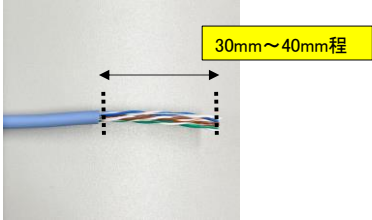
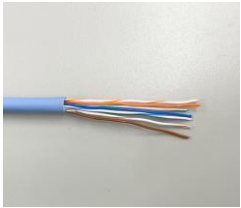
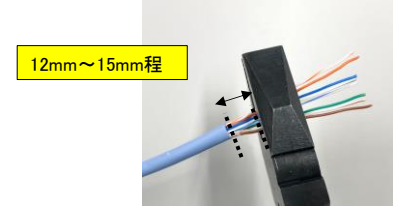
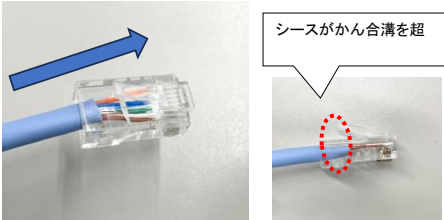



**【Cat5e用 RJ45コネクタ 組立て手順書】**  
**製品型番: AVC-UTP-C5E-C1P**

■組立て手順

*Added Value.*

	内容	参考画像																											
1	コネクタを用意する。																												
2	LANケーブルストリッパー等を使用し、LANケーブルの外皮を除去する。引き裂き紐は根本から切断するように除去する。																												
3	それぞれのペアの撚りを真っすぐに伸ばす。																												
4	結線表通り、整線する。	<table border="1" data-bbox="607 1106 1120 1214"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T568A</td> <td>白/緑</td> <td>緑</td> <td>白/橙</td> <td>青</td> <td>白/青</td> <td>橙</td> <td>白/茶</td> <td>茶</td> </tr> <tr> <td>T568B</td> <td>白/橙</td> <td>橙</td> <td>白/緑</td> <td>青</td> <td>白/青</td> <td>緑</td> <td>白/茶</td> <td>茶</td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	T568A	白/緑	緑	白/橙	青	白/青	橙	白/茶	茶	T568B	白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶
	1	2	3	4	5	6	7	8																					
T568A	白/緑	緑	白/橙	青	白/青	橙	白/茶	茶																					
T568B	白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶																					

	内容	参考画像
5	心線を一列にし、ケーブルの根元から12mm～15mmほど空けて心線をカットする。	
6	心線の順番が入れ替わらないように指で押さえながらコネクタに挿入する。	
7	コネクタを圧着工具にしっかり差し込み、圧着する。	
8	圧着工具から取り外し、完成。	