
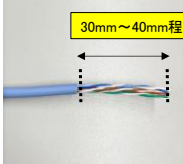
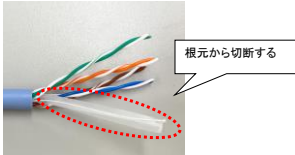

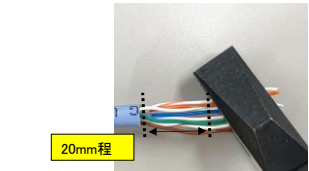


【Cat6用 RJ45コネクタ 組立て手順書】

製品型番:AVC-UTP-C6-C2P

Added Value

■組立て手順

	内容	参考画像																											
1	コネクタを用意する。																												
2	LANケーブルストリッパー等を使用し、LANケーブルの外皮を除去する。																												
3	十字介在と引き裂き紐は根本から切断するように除去する。																												
4	それぞれのペアの撚りを真っすぐに伸ばす。																												
5	結線表通り、整線する。	<table border="1" data-bbox="656 1070 1048 1155"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T568A</td> <td>白/緑</td> <td>緑</td> <td>白/橙</td> <td>青</td> <td>白/青</td> <td>橙</td> <td>白/茶</td> <td>茶</td> </tr> <tr> <td>T568B</td> <td>白/橙</td> <td>橙</td> <td>白/緑</td> <td>青</td> <td>白/青</td> <td>緑</td> <td>白/茶</td> <td>茶</td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	T568A	白/緑	緑	白/橙	青	白/青	橙	白/茶	茶	T568B	白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶
	1	2	3	4	5	6	7	8																					
T568A	白/緑	緑	白/橙	青	白/青	橙	白/茶	茶																					
T568B	白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶																					
6	心線を一列にし、ケーブルの根元から20mmほど空けて心線を斜めにカットする。																												

	内容	参考画像
7	スリーブの向きに気を付けながら、心線の順番が入れ替わらないように挿入する。ケーブルの根元とスリーブの間に隙間がないようにする。	
8	スリーブ先端の余分な芯線をカットする。	
9	スリーブの向きに気を付けながら、コネクタに心線を挿入する。	
10	コネクタを圧着工具にしっかり差し込み、圧着する。	
11	圧着工具から取り外し、完成。	